



fp-francotyp.at

Anleitung zum Laden der Portochipkarte für Frankiermaschine MyMail

Hinweis: Wenn Sie an Ihrer Frankiermaschine die Kurzwahlspeicher verwenden, die von den Grundeinstellungen abweichen, notieren Sie diese vor dem Porto-Update, damit sie diese nach dem Porto-Update neu programmieren können.

Die Kurzwahlspeicher werden im Zuge des Updates auf Ihre Grundeinstellungen zurück gestellt.

Ladevorgang Portotariftabelle:



Waage € 0,00
Kurzwahl
Menue



Im Hauptmenü „Menue“ auswählen und bestätigen.



MENUE
Konfiguration



„Konfiguration“ auswählen und bestätigen.



KONFIGURATION
Von Karte laden




„Von Karte laden“ auswählen und bestätigen.



VON KARTE LADEN
Tariftabelle



„Tariftabelle“ auswählen und bestätigen.

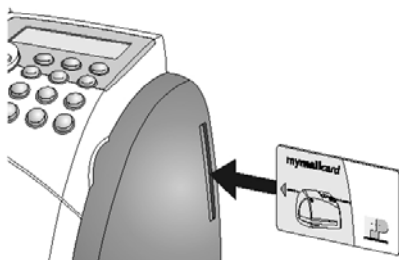

Karte „Tariftabelle“ in den Kartenleser stecken. Der Chip muss nach hinten zeigen.

Bitte Karte einstecken



Einstecken der Karte bestätigen.
Die mymail lädt die Daten für die Tariftabelle von der Karte.

Karte geladen

Die Daten sind geladen.
Karte entnehmen.

Benötigen Sie Hilfe?

Rufen Sie 01 680 69 – 18 oder 19

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von FRANCO-TYP-POSTALIA